

Kurzbedienungsanleitung Bluetooth

ESTM / ESTM-L 17-88C1-*22H* ****



1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis.....	3	4. Start und Verbindung	5
2. Sicherheit	4	5. Maintenance menu (Wartungsmenü).....	5
2.1. Sicherheitskennzeichnung.....	4	6. Einrichten des Reglers	6
3. Allgemeine Informationen.....	4	7. Begrenzer.....	6

2. Sicherheit

2.1. Sicherheitskennzeichnung

Besonders wichtige Punkte in dieser Betriebsanleitung werden durch eine besondere Kennzeichnung hervorgehoben:

⚠ GEFAHR

Die Kennzeichnung GEFAHR weist auf eine Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führt, wenn sie nicht vermieden wird.

⚠ WARNUNG

Das Symbol WARNUNG weist auf eine Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

⚠ VORSICHT

Die Kennzeichnung VORSICHT weist auf eine Gefahr hin, die zu mittleren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS

Wichtige Anweisungen und Informationen für eine effektive, wirtschaftliche und umweltverträgliche Handhabung.

3. Allgemeine Informationen

⚠ WARNUNG

Wird der BARTEC Trace Command falsch angewendet, können die Einstellungen des angeschlossenen ESTM/ESTM-L geändert werden, was die Betriebssicherheit der gesamten Heizungsanlage beeinträchtigt! Nur geschultes Fachpersonal darf das Programm im Online-Modus ausführen.

⚠ WARNUNG


Dieses Handbuch ist nur eine zusätzliche informative Ergänzung zu allen technischen Details, bitte beachten Sie die Installationsanleitung.

HINWEIS

Dieses Handbuch ist nur eine zusätzliche informative Ergänzung zu allen technischen Details, bitte beachten Sie die Installationsanleitung..

Bluetooth ID:

Die Seriennummer des ESTM/ESTM-L wird zur Identifizierung des Geräts bei der Verbindung mit Bluetooth verwendet.

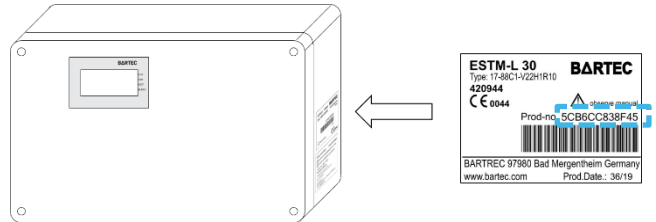


Werkseitig voreingestelltes Gerätepasswort: „Device pin(six digets)“

ESTM-L


Temporärer Pin:

3 Ziffern in HEX (0-9 und A-F), die auf der Anzeige erscheinen.

4. Start und Verbindung

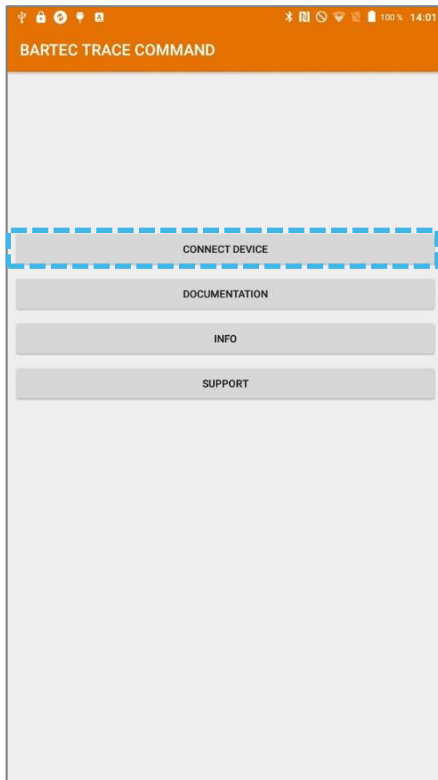

Wählen Sie auf dem Startbildschirm "CONNECT DEVICE".

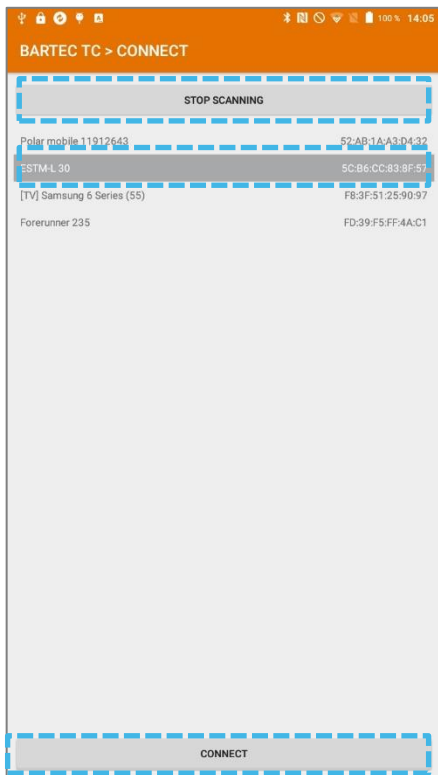

Drücken Sie "SCAN" und warten Sie, bis das Bluetooth-Gerät erscheint.

Gerät auswählen


z.B. "ESTM-L 5CB6CC838F5C".

Drücken Sie "CONNECT".

5. Maintenance menu (Wartungsmenü)




Klicken Sie auf MAINTENANCE

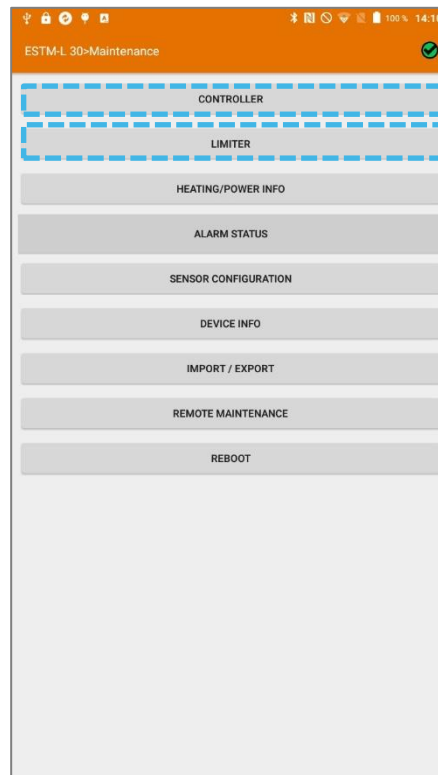

Wählen Sie "CONTROLLER" oder "LIMITER".


6. Einrichten des Reglers

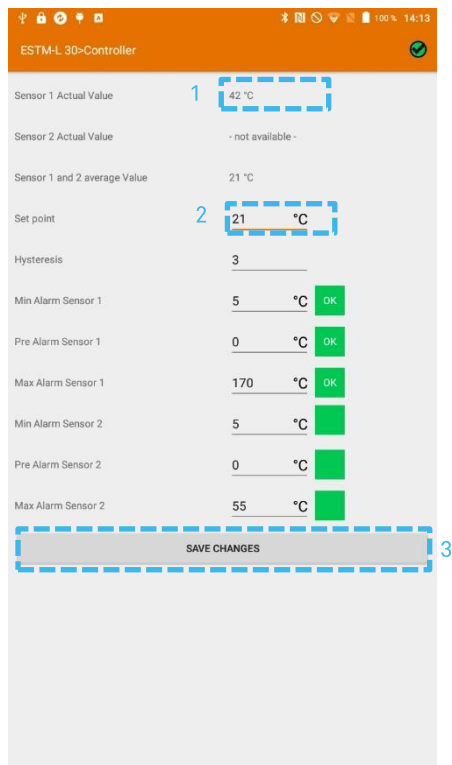

- 1 RTD #1 Ist-Temperatur
- 2 SETPOINT
- 3 SPEICHERN

Bei der Steuerung können Sie den Sollwert ändern und den Istwert anzeigen. Wenn Sie Einstellungen ändern möchten, benötigen Sie das Gerätepasswort und auch den temporären Pin, der auf der 7-Segmentanzeige angezeigt wird.

7. Begrenzer

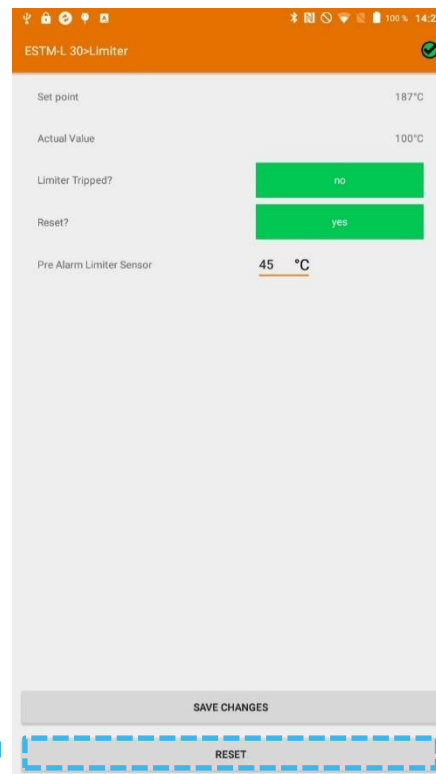

- 1 Begrenzer zurücksetzen

Am Begrenzer sehen Sie den Sollwert(wird durch das Codieremet festgelegt) / Istwert und den Status des Begrenzers, wenn Sie den Begrenzer zurücksetzen wollen. Sie benötigen das Gerätepasswort und auch den temporären Pin, der auf der 7-Segmentanzeige angezeigt wird. Dieser dreistellige Pin ist Hexadezimal 0-9 und A-F

! WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen darf der Begrenzer erst nach Beseitigung des Auslösegrundes zurückgesetzt werden.

BARTEC REGIONAL OFFICES**BARTEC GERMANY**

BARTEC Vertrieb Deutschland GmbH
Max-Eyth-Straße 16
97980 BAD MERGENTHEIM, Germany
Tel.: +49-79 31-597 0
Fax: +49-79 31-597 119
info@bartec.de
www.bartec.de

BARTEC AUSTRIA

BARTEC Elektrotechnik GmbH
Brown Boveri Straße 8/2/1
2351 WIENER NEUDORF, Austria
Tel.: +43-2236-212 040
Fax: +43-2236-212 04 99
office@bartec.at
www.bartec.de

BARTEC NORWAY

BARTEC Technor AS
Vestre Svanholmen 24
4313 SANDNES, Norway
+47 51 84 41 00
+47 51 84 41 01
www.bartec-technor.no
sales@bartec-technor.no

BARTEC MIDDLE EAST

BARTEC Middle East
HB-01, Near Round About 8,
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box 17830, DUBAI,
United Arab Emirates
Tel.: +971 4 8876 162
Fax: +971 4 8876 182
bartec@bartec.ae
www.bartec.de

BARTEC FRANCE

BARTEC France
20, rue de l'industrie
BP 80420 Fegersheim
67412 ILLKIRCH CEDEX, France
Tel.: +33 3 88-59 03 05
Fax: +33 3 88-64 34 11
info@bartec.fr
www.bartec.fr

BARTEC US

BARTEC US Corp.
650 Century Plaza Drive
Suite D120
HOUSTON TX 77073, USA
Tel.: +1 281 214 8542
Fax: +1 281 214 8547
sales@bartec.us
www.bartec.us

BARTEC NETHERLANDS

BARTEC NEDERLAND b.v.
Boelewerf 25
2987 VD RIDDERKERK, The Netherlands
Tel.: +31-180-41 05 88
info@bartec.nl
www.bartec.nl

BARTEC ITALY

BARTEC S.r.l.
Via per Carpiano, 8/10
20077 MELEGNANO (Mi), Italy
Tel.: +39-02-92 27 78 00
Fax: +39-02-98 23 19 96
info@bartec.it
www.bartec.it

BARTEC SWEDEN (& DK, FI, LT, LV, EE)

BARTEC AB
Tennvägen 1
371 50 KARLSKRONA, Sweden
Tel: +46 455 68 74 00
Tel: +45 8988 1112 (for DK)
info@bartec.se
www.bartec.se

BARTEC SAUDI ARABIA

Bartec MIDDLE EAST LLC
31952 AL KHOBER P.O Box 3685
Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: + 966 13 823 8101
Fax: + 966 13 823 8102
fahad.khan@bartec.de
www.bartec.de

BARTEC KOREA

BARTEC Ltd, Korea
C-601, 168, Gasandigital 1-ro,
Geumcheon-gu, Seoul, Korea
Tel.: +82 2 2631 4271
Fax: +82 2 6264 1609
info@bartec.co.kr
www.bartec.de

BARTEC CHINA

BARTEC Explosion Proof Appliances
(Shanghai) Co. Ltd.
New Building 7, No. 188 Xinjun Ring Road
Caohejing Pujiang Hi-Tech Park
(Pudong Area), Minhang District
201114 SHANGHAI, China
Tel.: +86 21 34637288
Fax: +86 21 34637282
info@bartec.com.cn
www.bartec.com.cn

BARTEC BELGIUM

BARTEC Belgium N. V.
H. Hartlaan 26,
Industriepark Schoonhees West Zone 1
3980 TESSENDERLO, Belgium
Tel.: +32-13-67 23 08
Fax: +32-13-67 23 09
bartec@bartec.be
www.bartec.be

BARTEC UK

BARTEC (UK) Ltd.
Arundel House, Little 66
Hollins Brook Park, Pilsworth Road
BURY BL9 8RN, United Kingdom
Tel.: +44-8444 992 710
Int Tel.: +44 161 767 1590
Fax: +44-8444 992 715
Int Fax: +44 161 767 1591
info@bartec.co.uk
www.bartec.co.uk

BARTEC RUSSIA

000 „BARTEC Rus“
5A, bld. 1 Volkovskoe Shosse
“Volkovsky” Business Center, Office 401
141006, MYTISCHI, MOSCOW REGION
Russia
Tel. + Fax: +7 495 249 0542
mail@bartec-russia.ru
www.bartec-russia.ru

BARTEC INDIA

BARTEC India Pvt. Ltd.
C-56 /45, 1st Floor-Priska Tower,
Sector-62 NOIDA-201309, U.P, INDIA
Tel.: +91 120 4523 200
Fax: +91 120 4523 264
E-mail: info.bartecindia@bartec.in
www.bartec.de

BARTEC LATIN AMERICA

BARTEC LATAM SAS
Calle 106 # 54-78
Oficina 402, Torre Empresarial Baikal
BOGOTA D.C., Colombia
Tel.: +57 (1) 7035 146 (Sales)
Tel.: +57 (1) 7559 301 (Admin)
info@bartec.com.co
www.bartec.com.co

BARTEC ASIA PACIFIC

BARTEC Pte Ltd
63 Hillview Avenue
07-20/21 Lam Soon Building
SINGAPORE 669569
Tel.: +65-6 7625030
Fax: +65-6 7625031
info@bartecasia.com
www.bartecasia.com