



Notas sobre las instrucciones de USO

Al realizar trabajos en zonas potencialmente explosivas, la seguridad de las personas y de las instalaciones depende del cumplimiento de las instrucciones de seguridad relevantes. Las personas responsables del montaje y del mantenimiento asumen una responsabilidad especial, siendo el requisito para ello un conocimiento exacto de las normas y disposiciones vigentes.

Las instrucciones recogen las medidas de seguridad más importantes y deben ser leídas por todas las personas que trabajan con el producto para familiarizarse con su correcto manejo.

Las instrucciones deben guardarse y estar disponibles durante toda la vida útil del producto.

Descripción

Las boquillas de paso para conductores del tipo 07-925-...../..... hasta 07-929-...../..... son elementos de conexión con los cuales se introducen directamente y, a prueba de explosiones, cables eléctricos en la carcasa Ex d y.

La boquilla de paso para conductores está compuesta por un casquillo metálico insertable en el que se ha fundido un conducto flexible con compensación de tracción y a prueba de penetración de la ignición.

En el lado del recinto d se extraen conductores individuales para la conexión de los aparatos.

La longitud de los conductores de conexión y del cable se diseña en función de la aplicación.

Protección contra explosiones

Certificación

ATEX

Ex II 2 G Ex db IIC

Ex II 2 D Ex tb IIIC

0044

IECEX

Ex db IIC

Ex tb IIIC

Certificados de comprobación

PTB 03 ATEX 1197 U

IECEX PTB 13.0050U

Gama de temperatura ambiente

Dependiendo del modelo y conductores

Temperatura de trabajo de los cables

Para instalación fija

H05RNF/A05RNF -40 °C hasta +60 °C
(-40 °F hasta +140 °F)

H07RNF/A07RNF -40 °C hasta +60 °C
(-40 °F hasta +140 °F)

H05GG-F -40 °C hasta +110 °C
(-40 °F hasta +230 °F)

H05VV-F -40 °C hasta +70 °C
(-40 °F hasta +158 °F)

LiYCY-220 -30 °C hasta +80 °C
(-22 °F hasta +176 °F)

NSSHÖU -40 °C hasta +90 °C
(-40 °F hasta +194 °F)

Ölflex Classic -40 °C hasta +80 °C
(-40 °F hasta +176 °F)

Ölflex-CY -40 °C hasta +80 °C
(-40 °F hasta +176 °F)

Ölflex Heat -60 °C hasta +110 °C
(-76 °F hasta +230 °F)

OZOFLEX Plus -40 °C hasta +90 °C
(-40 °F hasta +194 °F)

RADOX 125 -40 °C hasta +110 °C
(-40 °F hasta +230 °F)

RADOX 155 -60 °C hasta +110 °C
(-76 °F hasta +230 °F)

RG 178 LFH -30 °C hasta +105 °C
(-22 °F hasta +221 °F)

RG 179 LFH -30 °C hasta +105 °C
(-22 °F hasta +221 °F)

RG 58 C/U -40 °C hasta +80 °C
(-40 °F hasta +176 °F)

Unitronic LiYCY -40 °C hasta +80 °C
(-40 °F hasta +176 °F)

Homologado para las zonas

1 y 2

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal: máx. 1140 V

Sección de conexión:

0,2 mm² hasta 185 mm²

Corriente máx. de dimensionamiento con:

0,2 mm² 3,0 A

0,3 mm² 4,5 A

0,35 mm² 5,5 A

0,5 mm² 7,5 A

0,75 mm² 10 A

1,0 mm² 12 A

1,5 mm² 15 A

2,5 mm² 21 A

4,0 mm² 28 A

6 mm² 36 A

10 mm² 50 A

16 mm² 67 A

25 mm² 90 A

35 mm² 110 A

50 mm² 140 A

70 mm² 170 A

95 mm² 205 A

120 mm² 240 A

150 mm² 275 A

185 mm² 310 A

Material del casquillo

Metal,
brillante, barnizado o galvanizado

Diámetro exterior del casquillo

15 mm hasta 90 mm

(0,59 in hasta 3,54 in)

Longitudes del entrehierro del casquillo

L ≥ 12,5 mm (0,49 in)

L ≥ 25 mm (0,98 in)

L ≥ 40 mm (1,57 in)

Dimensiones

Véase la hoja de medidas aparte

Instrucciones de seguridad

La boquilla de paso para conductores es indicada para el uso en las zonas 1 y 2.

La boquilla de paso para conductores solamente debe utilizarse en la aplicación para la que está homologada. En el caso de una instalación incorrecta, existe la posibilidad de fallos en el funcionamiento o la pérdida de la clase Ex.

A la hora de determinar la capacidad máxima de carga de corriente de los conductores de conexión, hay que partir del calentamiento propio y del de la carcasa en el lugar de la instalación, con la temperatura ambiente máxima admisible.

La instalación en aplicaciones distintas de las mencionadas o la modificación del producto por una entidad distinta de su fabricante exonera a BARTEC de la responsabilidad por defectos y de cualquier responsabilidad.

Se deben respetar las normas legales vigentes y otras directrices vinculantes en materia de seguridad, prevención de accidentes y protección del medio ambiente.

La boquilla de paso para conductores solamente debe utilizarse estando limpia e intacta.

No se permiten remodelaciones ni modificaciones.

Señales de aviso

Los puntos especialmente importantes de estas instrucciones de uso están señalados con un símbolo:

PELIGRO

PELIGRO señala un peligro que produce la muerte o una grave lesión si no se evita.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA señala un peligro que puede producir la muerte o una grave lesión si no se evita.

ATENCIÓN

ATENCIÓN señala un peligro que puede producir lesiones si no se evita.

AVISO

AVISO señala medidas que sirven para evitar daños materiales.

Nota

Avisos e información importantes para el manejo eficaz, económico y ecológico.

Normas aplicadas

IEC 60079-0:2007

EN 60079-0:2009

IEC/EN 60079-1:2007

IEC 60079-31:2008 + Corrigendum 1:2009

EN 60079-31:2009

Transporte, almacenamiento

AVISO

Daños en la boquilla de paso para conductores debido a un transporte o almacenamiento incorrectos.

- Sólo está permitido realizar el transporte y el almacenamiento en el embalaje original.

Montaje, instalación y puesta en funcionamiento

ADVERTENCIA

Grave peligro de lesiones por procedimiento incorrecto.

- Cualquier trabajo de montaje, desmontaje, instalación o puesta en funcionamiento debe llevarlo a cabo exclusivamente personal especializado y autorizado para ello.

Montaje / Desmontaje

ADVERTENCIA

Grave peligro de lesiones por un montaje incorrecto.

- Al montar material eléctrico se deben observar IEC/EN 60079-14, así como otras normas nacionales y disposiciones para la construcción.
- Los taladros en los que se insertan las boquillas de paso para conductores deben corresponder a los requisitos mínimos de IEC/EN 60079-1, párrafo 5.2 (tabla 1 ó 2). Tener en cuenta la profundidad mínima para el roscado.
- Al instalar la manguera en zonas Ex, observar las disposiciones para la construcción en zonas con riesgo de explosiones.
- Elegir la calidad de los conductores de modo que corresponda a los requisitos térmicos y mecánicos de la zona de uso.

Nota

El montaje del casquillo insertable se realiza generalmente desde el espacio d hacia el exterior. Como versión especial, también es posible insertar la boquilla de paso para conductores desde el exterior.

Durante el montaje prestar atención a:

- Se deben utilizar herramientas adecuadas.
- Revisar si la boquilla de paso para conductores está en perfecto estado.
- Fijar la boquilla de paso para conductores de tal modo en el material eléctrico que esté protegida contra torsiones y autoaflojamiento. Para ello, se suelen utilizar como medios auxiliares pegamento, anilla de seguridad, etc. Para información de montaje, ver la página 3.
- Al utilizar un racor de cable para conductores apantallados, introducir solamente cables fijamente instalados.

Instalación

En la instalación prestar atención a:

- La conexión de los conductores debe protegerse en la zona con riesgo de explosiones mediante una carcasa con una protección normalizada contra la ignición, conforme a IEC/EN 60079-0.
- Cablear los hilos que no se necesiten en los bornes.

Puesta en servicio

Antes de la puesta de en servicio hay que asegurarse de que:

- El montaje se realice siguiendo las normas.
- El instalación se realice siguiendo las normas.
- Si la boquilla de paso para conductores y los conductores no estén dañados.
- Los conductores estén correctamente colocados.
- La zona de conexión esté limpia.
- La conexión esté realizada correctamente.

Nota

Los rangos de temperatura se refieren al "montaje fijo de los conductores". Para realizar un "montaje flexible" es necesario ponerse en contacto con el fabricante.

Funcionamiento

PELIGRO

Peligro de muerte o peligro de sufrir lesiones por empleo no conforme al uso previsto.

- Utilizar las boquillas de paso para conductores solamente dentro de los límites técnicos aplicables para ellas (véase página 1).

Mantenimiento y reparación de averías

ADVERTENCIA

Grave peligro de lesiones por procedimiento incorrecto.

- Todos los trabajos destinados al mantenimiento y la reparación de averías los debe realizar exclusivamente personal técnico autorizado.
- Cumplir la norma IEC/EN 60079-17.

Mantenimiento

ADVERTENCIA

Accidentes graves por componentes dañados.

- Revisar la boquilla de paso para conductores periódicamente en búsqueda de grietas, daños y un asiento firme.

El propietario de la boquilla de paso para conductores debe mantenerla en correcto estado, utilizarla y supervisarla debidamente.

Reparación de averías

ADVERTENCIA

Accidentes graves por utilización de repuestos no originales.

- Utilice exclusivamente piezas de recambios originales como sustitutos.

Las boquillas de paso para conductores que estén dañadas o defectuosas no se pueden reparar.

Deben ser remplazadas teniendo en cuenta las instrucciones de uso.

Accesorios, recambios

Véase el catálogo BARTEC.

Eliminación

Los componentes de la boquilla de paso para conductores contienen piezas metálicas y de plástico.

Para su eliminación deben cumplirse los requisitos legales relativos a los residuos de la industria eléctrica (por ejemplo, la eliminación de parte de una entidad certificada a tal fin).

Dirección del servicio técnico


BARTEC GmbH
Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim
Alemania
Tel.: +49 7931 597-0
Fax: +49 7931 597-119

Información de montaje

i Nota


Las entradas del conductor mostradas en los gráficos pueden servir de ejemplo para todas las entradas del conductor.

Tipo 07-925-...../..... hasta 07-928-...../..... (encajable)

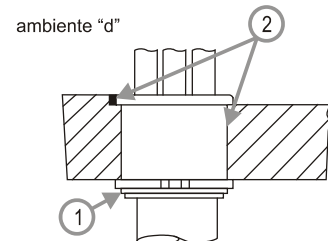

- 1 Anilla de seguridad
- 2 Protección antitorsión
 - con pegamento
 - por colocación de la unión contra una superficie, es decir sin pegamento

Tipo 07-929-...../..... (encajable por medio de brida de fijación)

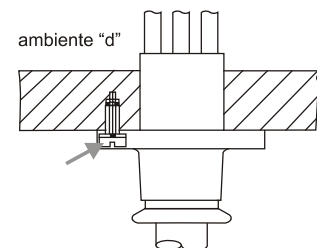

Protección antitorsión y antiaflojamiento empleando un tornillo especial con anillo de presión.

Erklärung der Konformität
 Declaration of Conformity
 Attestation de conformité

Nº 01-9200-7C0003

BARTEC

BARTEC GmbH
 Max-Eyth-Straße 16
 97980 Bad Mergentheim
 Germany

Wir	We	Nous
BARTEC GmbH,		
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt	declare under our sole responsibility that the product	attestons sous notre seule responsabilité que le produit
Ex d Leitungseinführung	Ex d cable entry	Entrée de câble Ex d

Typ 07-925*-**/**** bis 07-929*-****/******

auf das sich diese Erklärung bezieht den Anforderungen der folgenden Richtlinien (RL) entspricht	to which this declaration relates is in accordance with the provision of the following directives (D)	se référant à cette attestation correspond aux dispositions des directives (D) suivantes
ATEX-Richtlinie 94/9/EG	ATEX-Directive 94/9/EC	ATEX-Directive 94/9/CE
und mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt	and is in conformity with the following standards or other normative documents	et est conforme aux normes ou documents normatifs ci-dessous

EN 60079-0:2009 EN 60079-1:2007	EN 60079-31:2009
--	-------------------------

Kennzeichnung	Marking	Marquage
II 2 G Ex db IIC II 2 D Ex tb IIIC		
Verfahren der EG-Baumusterprüfung / Benannte Stelle	Procedure of EC-Type Examination / Notified Body	Procédure d'examen CE de type / Organisme Notifié

PTB 03 ATEX 1197 U
 0102 PTB, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, D

0044

Bad Mergentheim, den 26.03.2014



ppa. Ewald Warmuth
 Geschäftsleitung / General Manager

03-0383-0289

01-9200-7D0001-12/13-STVT-308787