

# **MAK 3003**

## **Kurzbedienungsanleitung**

### **Sampling Stand Alone**


KBA 120620

# Stationary Sampling mit Vorgabedaten




# Stationary Sampling ohne Vorgabedaten

Keine Vorgabedaten vorhanden

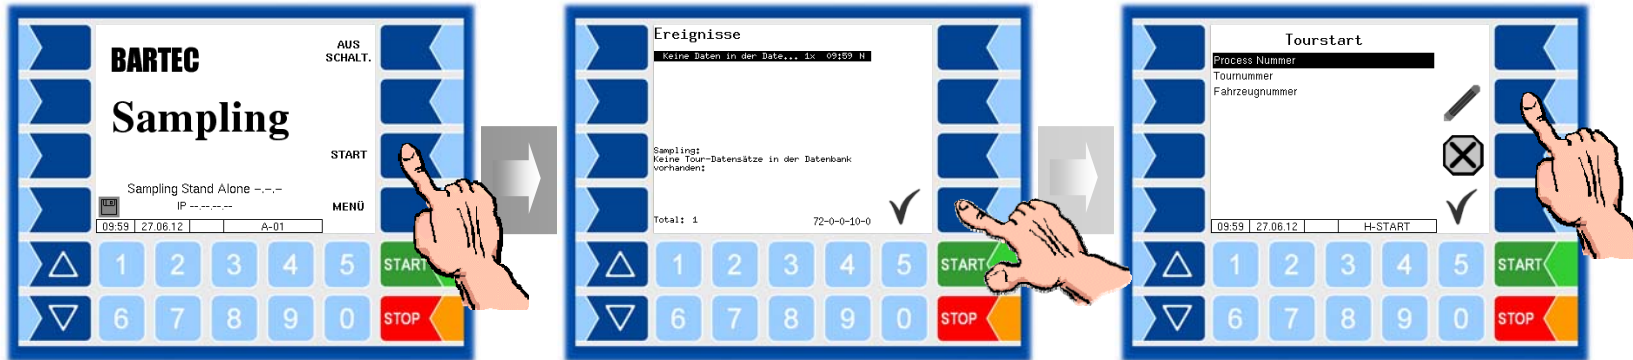


Process Nummer eingeben

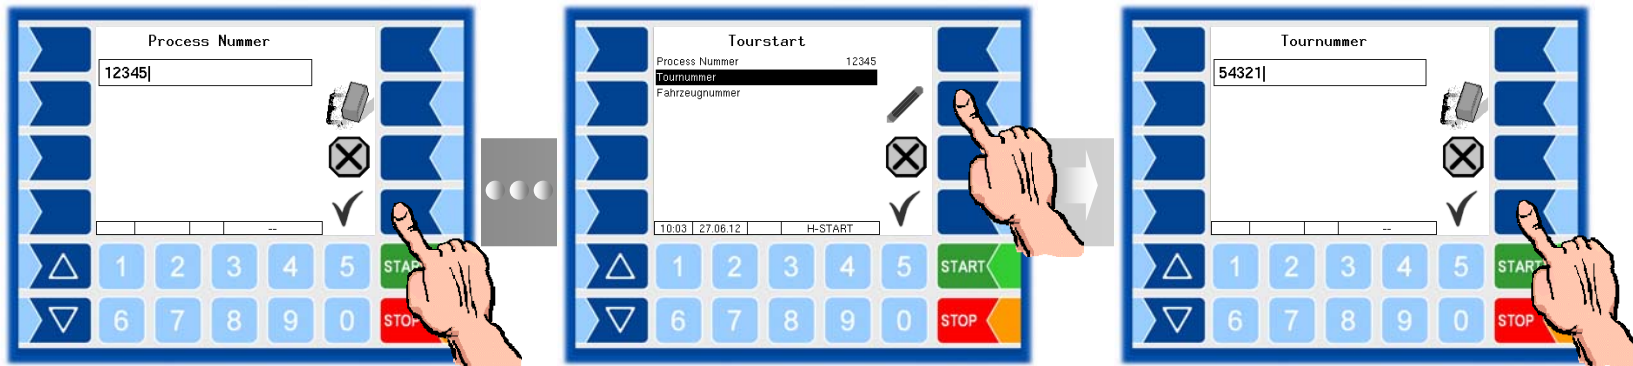


Tournummer eingeben

Fahrzeugnummer eingeben

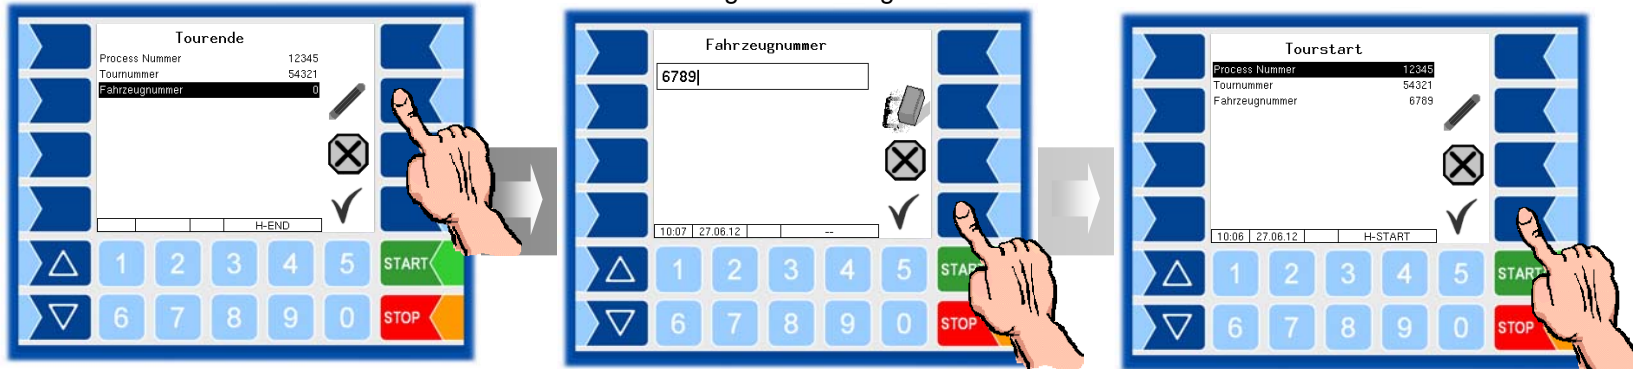


# Stationary Sampling ohne Vorgabedaten

Truck oder Trailer auswählen

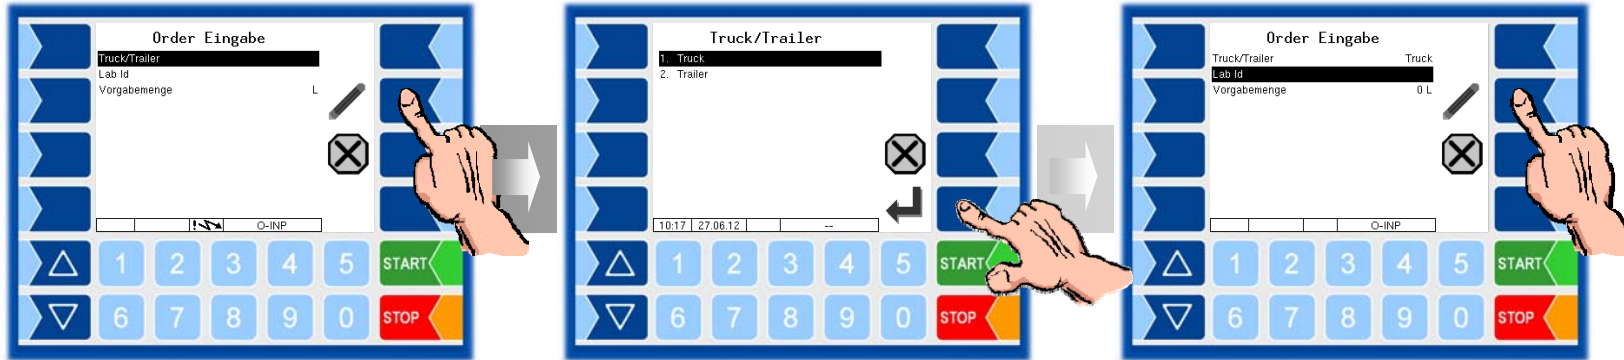


Lab Id eingeben

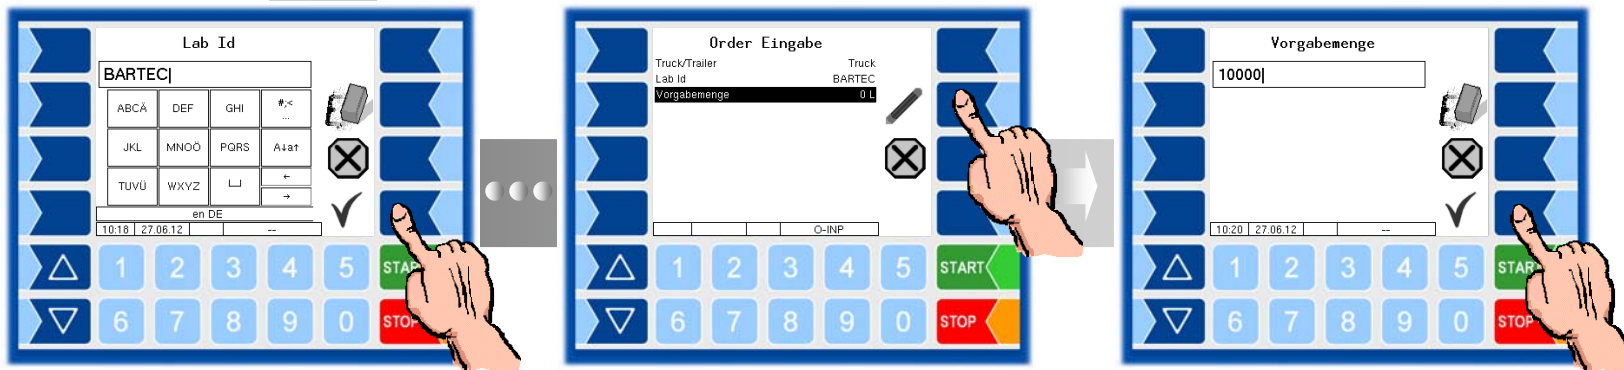

Vorgabemenge eingeben

Eingaben bestätigen

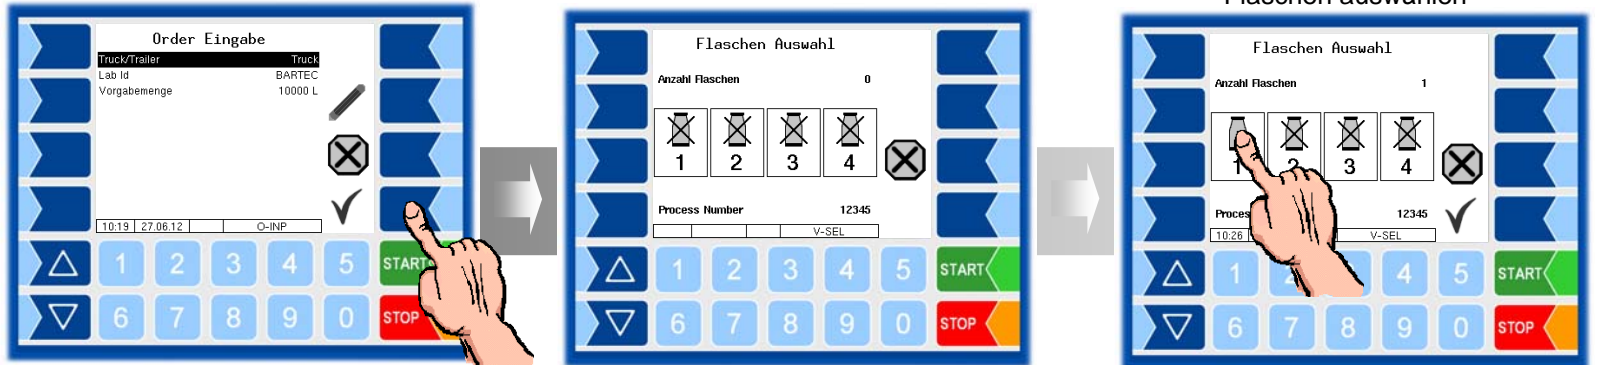

Flaschen auswählen

# Stationary Sampling ohne Vorgabedaten

